ИНСТРУКЦИЯ ПО «НАСТРОЙКЕ» ПО МУЛЬТИМЕДИА

Для:

TEHET T4 (T19FL2)

Для блоков:

703001890AA


ПОДГОТОВКА

1. Нужен ноутбук или системный блок (телефон, планшет, телевизор, игровая приставка, холодильник, микроволновка - НЕ ПОДХОДИТ!)


2. Нужен флэш-накопитель от 8Гб до 64Гб.

ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ НА ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ

1. Флэш-накопитель надо отформатировать в **exFAT**, на нем не должно быть никаких лишних разделов, чтобы убедиться нажимаем по иконке «Пуск» правой клавишей мыши и выбираем «Управление дисками», в открывшемся окне находим свой флэш-накопитель и убеждаемся, что он 1 разделом (допустим, как на скриншоте ниже)




1.1. Открываем «Этот компьютер» по иконке на рабочем столе или «Проводник» и там находим «Этот компьютер», находим свою флешку среди дисков, нажимаем на нее и выбираем «Форматировать…», выставляем все как на скриншоте ниже и жмем «Начать»:

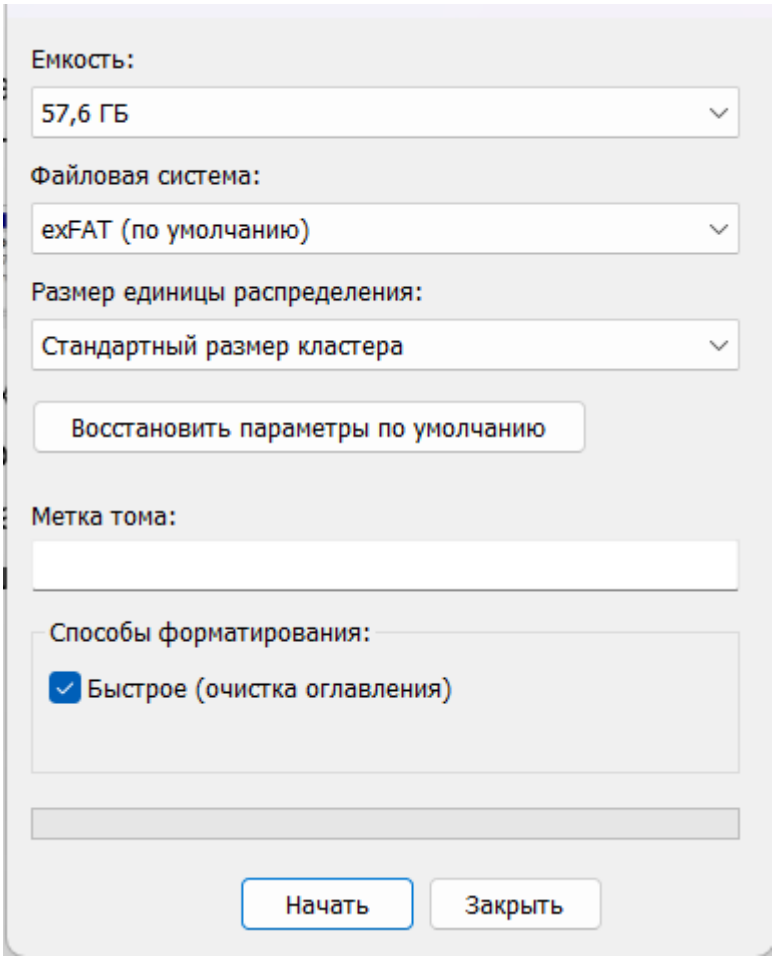

2. Распакуете скаченный архив.

(если вы скачивали папку с Яндекс диска, то в распакованном архиве будет еще один архив, но уже с «настройкой»)

3. Заходим в папку и всё из неё копируем в корень флэш-накопителя (ниже скриншот того, что у вас должно быть на флэш-накопителе):

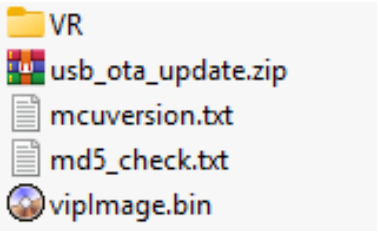

4. После окончания копирования флэш-накопитель нужно извлечь правильно! Для этого возле часов (справа внизу на экране) находим иконку флэш-накопителя, нажимаем на него левой клавишей мышки, и выбираем «**Извлечь …**» только после того, как вы увидите сообщение «**Оборудование может быть извлечено**», можно извлекать флэш-накопитель.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВТОМОБИЛЕ

1. Обязательно заводим автомобиль.


(если у вас нет времени или вы куда-то спешите, обновить по можно на ходу, но следует учесть, что вы будет отвлекать и у вас будут гаснуть экраны приборной панели и мультимедиа)

2. Флэш-накопитель ставим в разъем **USB** рядом с которым нарисован экранчик и в него стрелка.


3. На экране мультимедиа появится всплывающее окно, нажимаем крестик чтобы его закрыть.

ВХОД В ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ


1. Перейдите в **Настройки**

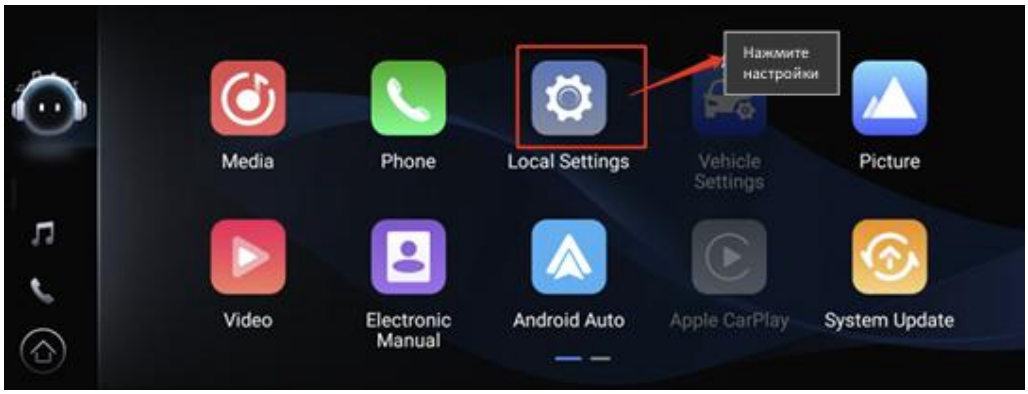

2. Перейдите в **Система – Диск**

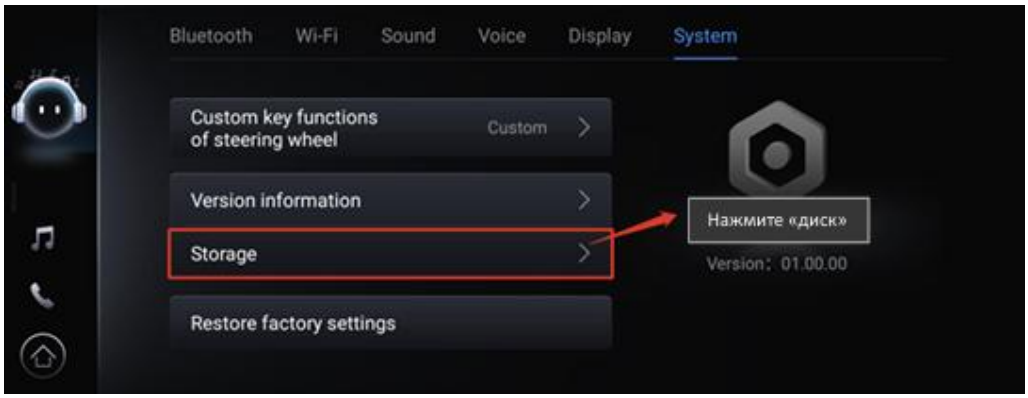

3. Нажмите в выделенной области 10 и более раз

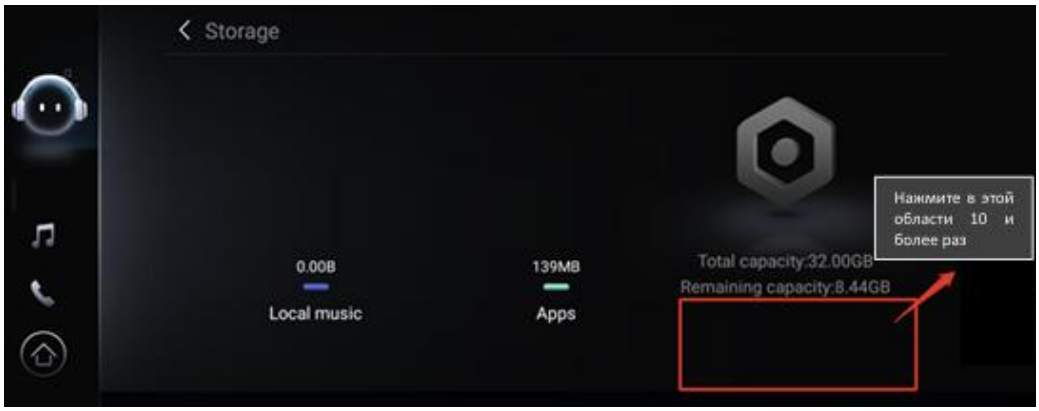


4. Откроется **инженерное меню**

«УСТАНОВКА»

1. Если у вас установлена стоковая версия 02.01.00 или 02.03.00 или 02.04.00, делаем полный сброс (зайти в инженерное меню, промотать чуть ниже, на скриншоте выделено красным):



2. После сброса ждем пока всё загрузится, снова заходим в **инженерное меню**. Переходим в раздел обновлений (на скриншоте выделено красным)

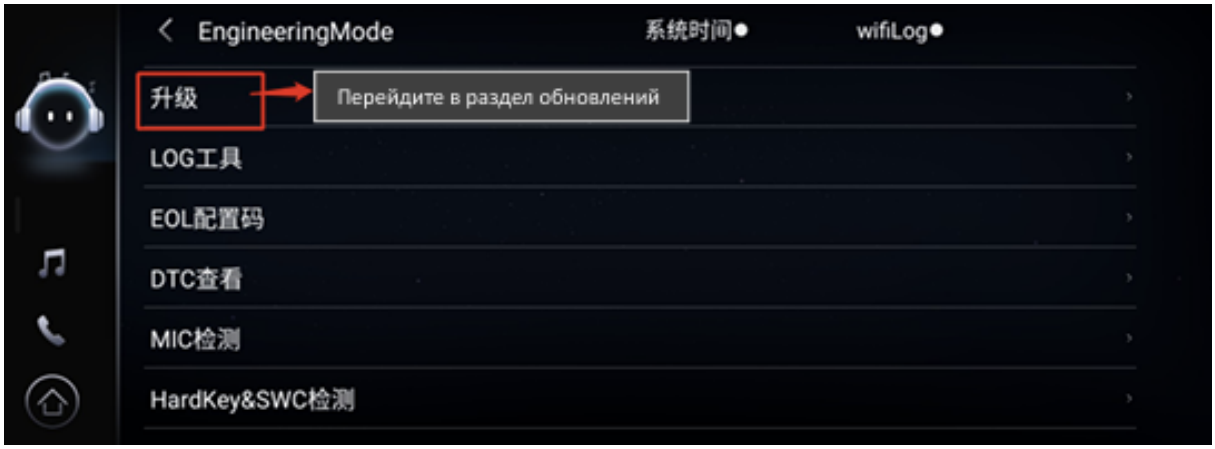

3. Устанавливаем:

1 этап (SOC) – на экране полоска прогресса будет заполняться 2 раза

(перезагрузка, заходим в инженерное меню, переходим в раздел обновлений)


2 этап (MCU) – полоска прогресса будет 1 раз

(перезагрузка, заходим в инженерное меню, переходим в раздел обновлений)

3 этап (голосовой помощник)



По окончанию обновления появится синяя надпись с смайликом и красной кнопкой "ГОТОВО", жмем её (красную кнопку).

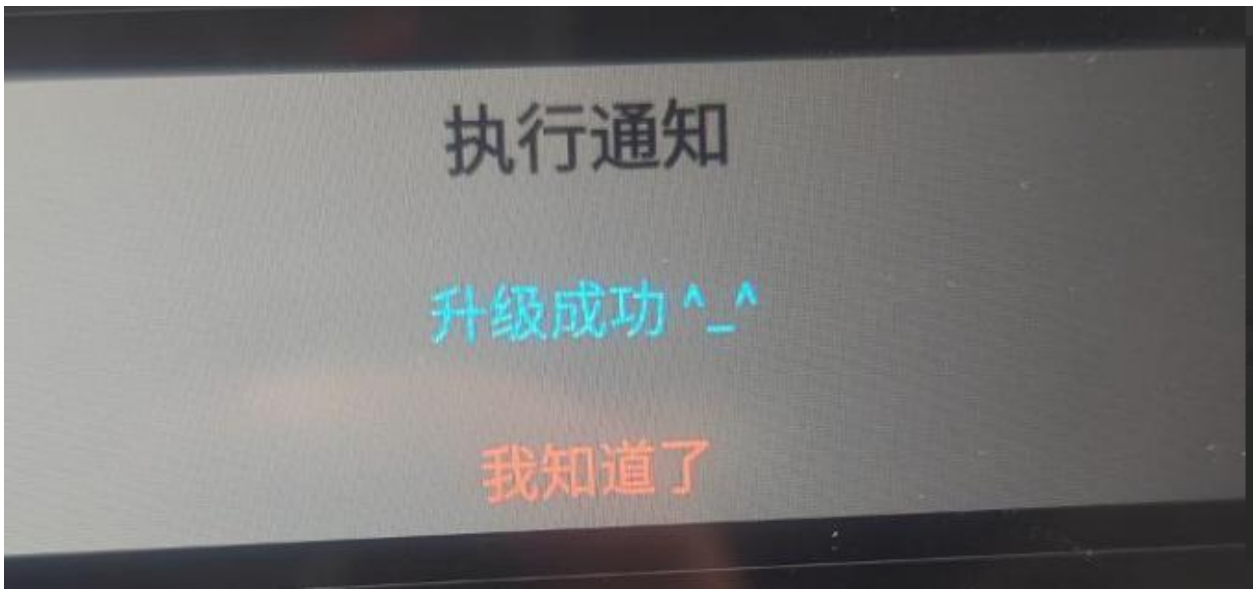

4. Делаем полный сброс (зайти в инженерное меню, промотать чуть ниже, на скриншоте выделено красным):



5. После того как вы все установили, сделали последний сброс, решили подключить AndroidAuto или CarPlay и увидели сообщение что нужно включить Wi-FI, не закрывая данное сообщение и не отключая телефон от мультимедиа зажимаем физическую кнопку включения мультимедиа под экраном, держим её пока не перезагрузится мультимедиа. Таким образом мы активируем Wi-Fi HotSpot (точку доступа). Это сделано для вашего удобства чтобы вы не лазили повторно в инженерку.